取扱説明書（抜粋）

MiT7000の機能をフルに活用するには
ホームページをご覧ください。

「mit7000　towa」で検索

http://www.towa-inc.net/1f/5f/mit7000-o.htm

MiT7000

株式会社トーワ

本　社
〒583-0991　大阪府南河内郡太子町春日98-362
tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373

日本橋ショウルーム
〒556-0005　大阪市浪速区日本橋4-17-9
tel 06-6632-5115　fax 06-6632-5110

各部の名称と機能

tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net

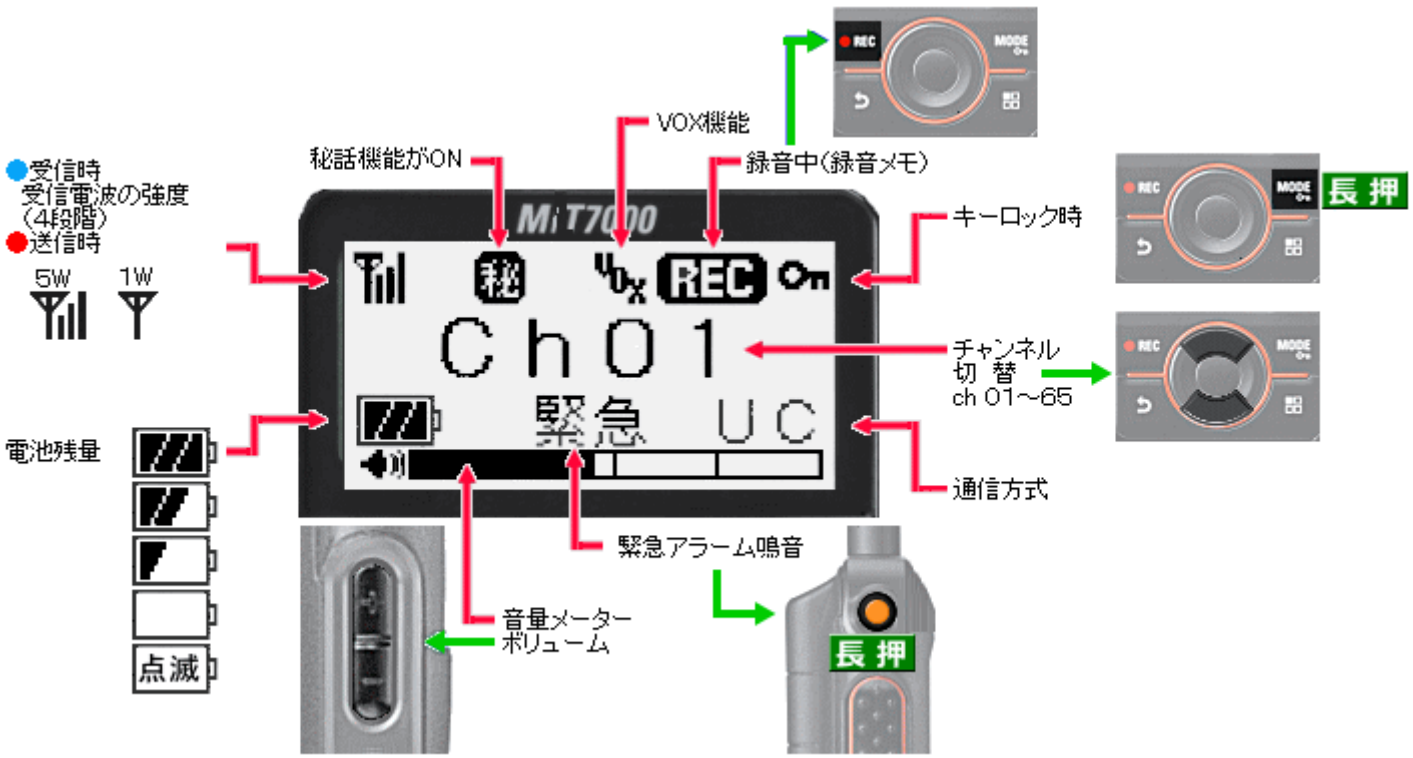

ユーザーコード（混信対策）

tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net

混信対策としてユーザーコードを設定して、ご使用ください。
ユーザーコードが一致しない電波は、受信しても受信音が鳴りません。

---

①押しながら ②電源を入る

③ ↓押す

④ 押す

⑤ ↓押す

⑥ 押す

⑦ 数字選択
0～5

⑧ 2桁目に移動

⑨ 数字選択
0～9

⑩ 3桁目に移動

⑪ 数字選択
0～9

⑫ 押す

⑬ 電源を切る

キーロック（誤操作防止）

tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net

無線機前面のボタンが
ロック（操作無効）誤ってチャンネル・呼出モードなどが切替わることを防止します。
ロック解除

イコライザー（好みの音質を選択）

出荷時の設定	パターン	効果
OFF	OFF	
	1	低　域強調
	2	高　域強調
	3	中　域強調
	4	低　高　域強調
	5	中高　域強調

---

① 押す

イコライザー

② ↓押す
3 回

③ 押す

④ 音質を

OFF
パターン1
～
パターン5
} 選択

⑤ 押す

⑥ 押す

クイックアンサー

tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net

予めメッセージを録音することにより、オレンジ色のボタンを押すだけで
その録音メッセージを送信できます。声を出せない状況のときに便利です。

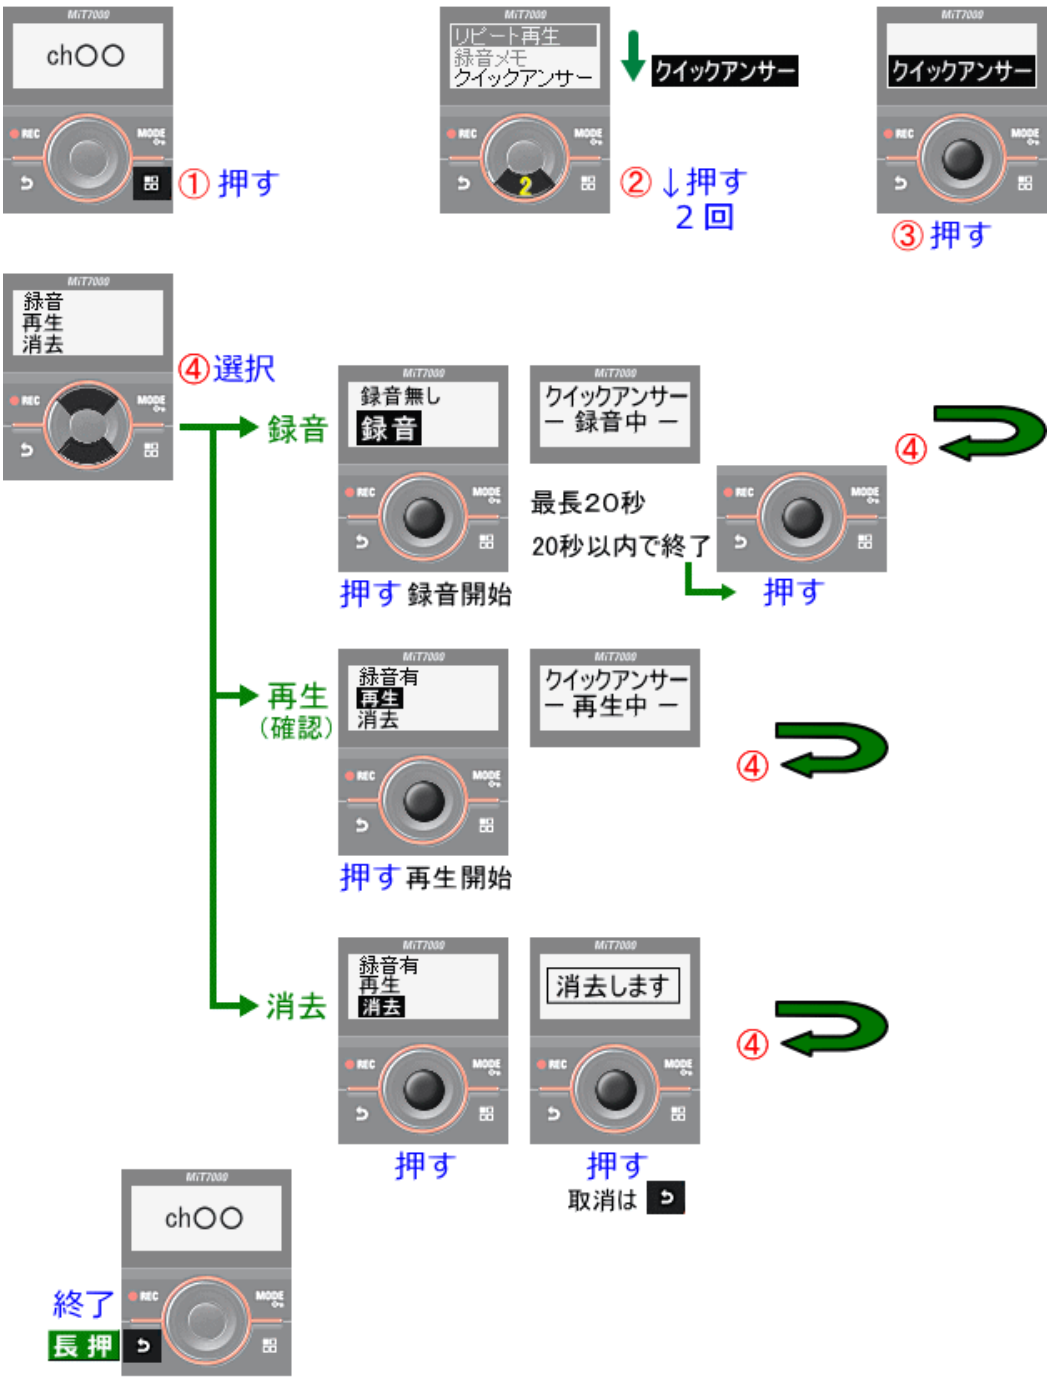

連結型充電器

tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net

LED

- 充電中（3～4時間）
- 充電完了
- 点滅　電池の劣化・端子の汚れなどによる接触不良

連結方法

電池単体で充電する場合は、
スペーサー（付属品）の交換が必要です。